



**NOUVEAUTE 2023**

# Notice d'utilisation

## Thermocopieur portable

### MHT-P8008

Produit garantie 1 an par le fabricant  
Si vous avez la moindre question, merci de  
contacter notre service client.  
Votre satisfaction est notre priorité.



Bluetooth



2500mAh




Exclusive App

# ■ Apparence et composants

Témoins lumineux et fonctionnement des boutons

///

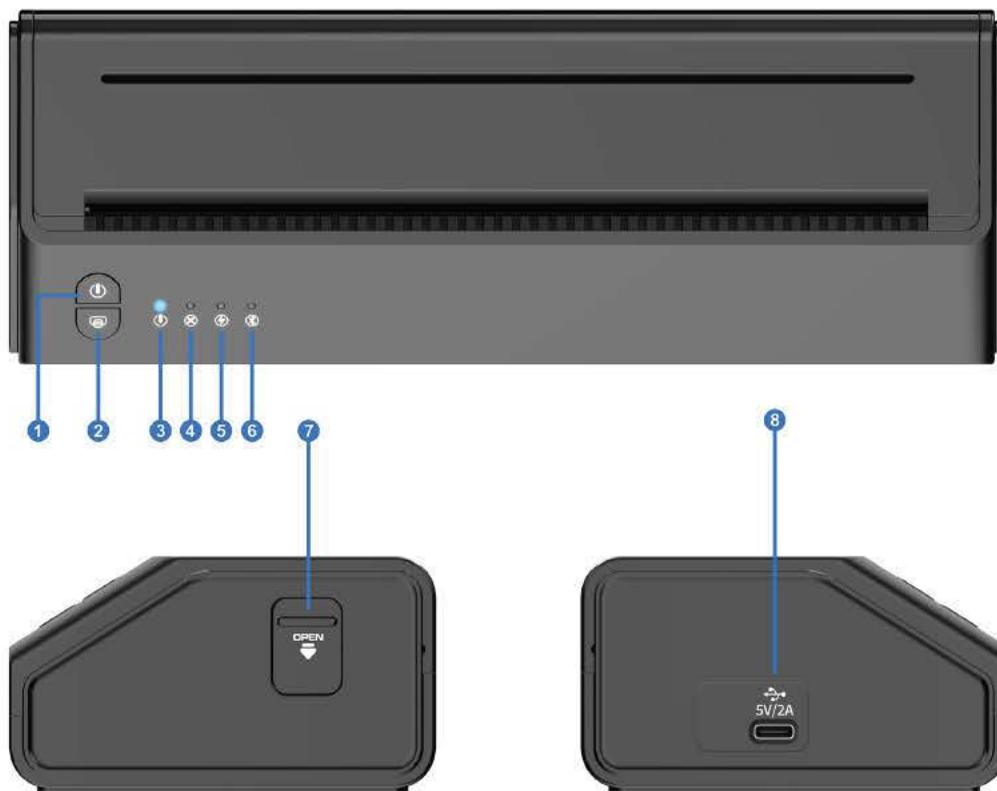

1. Bouton marche/arrêt (Appuyez longuement)
2. Bouton de sortie papier
3. Témoin de fonctionnement
4. Témoin d'erreur

5. Témoin de charge
6. Témoin Bluetooth
7. Bouton d'ouverture (abaisser ↓)
8. Port de chargement (Type USB-C)

Lumière et Bouton	Situation
Témoin de fonctionnement	La lumière bleue reste allumée quand le thermocopieur est en marche.
Témoin de charge	La lumière bleue s'allume pendant la charge. Elle s'éteint quand la charge est complète.
Témoin d'erreur	Le voyant bleu s'allume lorsque le papier de transfert est mal inséré. Lorsque l'alimentation est faible ou qu'il n'y a pas d'alimentation, le voyant d'erreur s'allume.
Témoin Bluetooth	Le voyant bleu reste allumé quand le bluetooth est connecté. S'éteint lorsqu'il n'est pas connecté.

# Mode d'emploi

## Note sur l'insertion du papier



1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer, et appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle « ↓ » pour ouvrir le couvercle, le voyant d'alimentation et le voyant d'erreur s'allument.



2. retirer la page de protection transparente



3 Insérez le papier transfert avec la page jaune vers le haut et la page blanche vers le bas, en laissant un espace de 1 cm à la sortie du papier.



Note : Lorsque le Thermocopieur n'a plus de papier, le signal sonore retentit et le témoin d'erreur clignote, ce qui est un phénomène normal.

4. Après avoir installé le papier de transfert, préparez votre téléphone portable (iOS ou Android) pour le connecter à la machine. Commencez à imprimer le motif que vous souhaitez.



Type	Exemple	Exemple	recommandé
Motif simple			★★★★★ Parfait
Motif avec ombrage			★★★★☆ Très bon
Motif avec dégradé			★★★☆☆ Bon Quelques détails peuvent être perdu
Motif avec des couleurs			★☆☆☆☆ Non prévu Impression compliquée sur fond clair

⚠ La qualité du papier de transfert affectera la qualité d'impression  
(La qualité du papier transfert est déterminée par l'uniformité de la feuille carbone)

# ■ Connexion intelligente

Mode d'emploi d'impression via un smartphone




Pour iOS : Recherchez et téléchargez « TattooPrinter » depuis l'App Store



Pour Android, flashez le Qr Code pour télécharger l'application.



Après avoir téléchargé l'application, allumez le Bluetooth et le Wifi pour connecter le Thermocopieur.  
Toutes les opérations sont identiques sur iOS et Android.

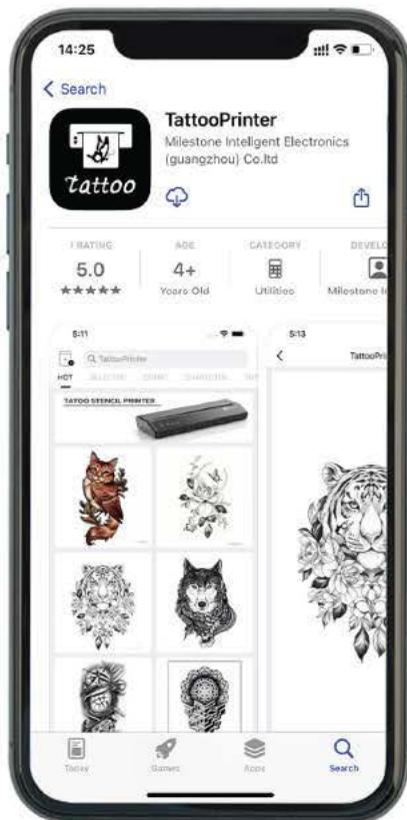


1  
Téléchargez l'application « TattooPrinter ».




2  
lancez l'application



Cliquez dans le coin en haut à gauche pour connecter le Bluetooth

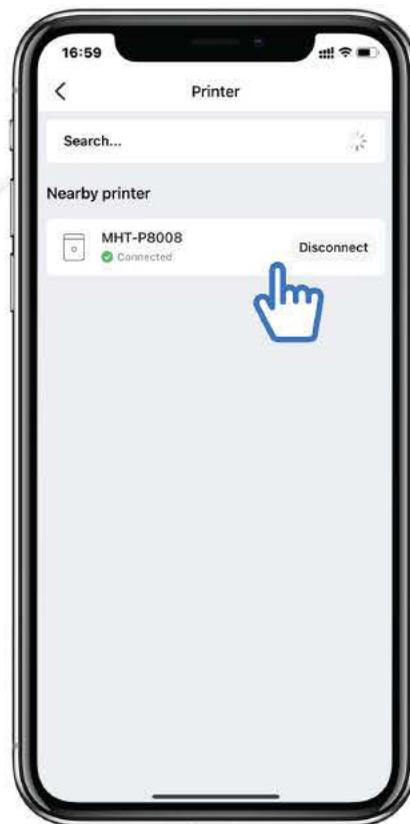

Connectez le Thermocopieur MHT-P8008  
PIN par défaut : 0000

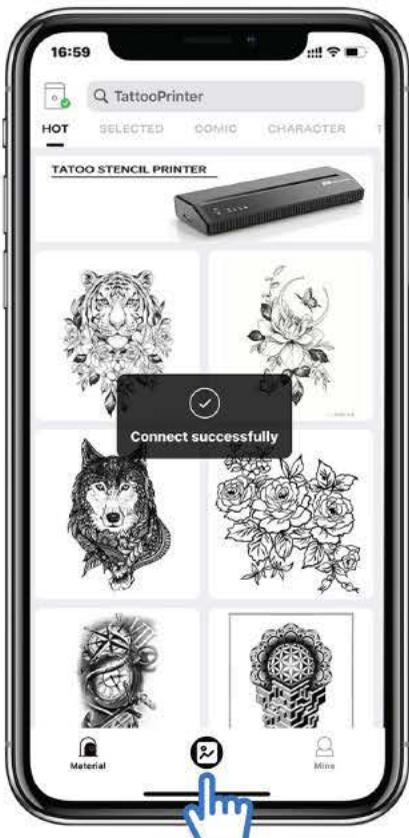

Cliquez sur image



Selectionnez l'image à imprimer

6



Cliquez sur **Edit** pour ajuster la taille et la position de l'image



Cliquez sur l'icône **imprimante** en haut à droite.



Vous pouvez ajuster les paramètres. Cliquez sur **Print**.



**Print successfully** s'affiche. Attendez 3~5 secondes et le papier commence à sortir.

# Support technique

Assistance technique

///



Ordinateur

Connexion avec USB  
Type-C pour chargement,  
modification ou impression



USB TYPE-C

Le Thermocopieur peut être connecté à un ordinateur, avec le câble USB-C Fourni, pour modifier des données ou pour imprimer..

Cependant, nous vous **déconseillons** d'utiliser un ordinateur pour connecter la machine pour imprimer. L'impression que vous aurez avec un ordinateur ne sera pas d'aussi bonne qualité qu'avec votre smartphone. De plus, le processus de connexion est plus compliqué car chaque ordinateur et chaque programme sont différents. L'installation du pilote d'imprimante est sujette à des bugs, et peut être rejetée par l'ordinateur. Merci d'en prendre bonne note avant de l'associer à un ordinateur.

L'utilisation du téléphone pour la connexion Bluetooth est plus pratique, plus rapide et plus facile pour lancer l'impression. Merci de préférer l'utilisation de votre téléphone pour vous connecter au Thermocopieur.

Si vous devez utiliser un ordinateur pour utiliser ce Thermocopieur, merci de prendre contact avec notre équipe technique officielle. Nous vous transférerons un tutoriel et un logiciel de à télécharger pour vous guider dans l'installation de celui-ci

En cas de problème

///

**Q :** Le code PIN par défaut pour la connexion au Thermocopieur est "0000" mais je l'ai entré ou il indique que l'erreur PIN ne peut pas être connectée, comment dois-je le résoudre ?

**R :** Cela peut être dû au conflit entre le programme du téléphone portable et le Thermocopieur, entraînant la confusion du code PIN. Veuillez contacter notre équipe technique officielle, et nous vous enverrons un tutoriel pour modifier avec succès le mot de passe de connexion.

# Questions avec attention particulière

Problème commun

///

Question	Cause	Résolution
Aucun motif après impression	<ol style="list-style-type: none"><li>1. la feuille de protection transparente du milieu n'a pas été ôtée.</li><li>2. Le papier de transfert n'est pas bien inséré</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retirez la feuille de protection transparente du milieu</li><li>2. Reportez-vous aux instructions de la mise en place du papier transfert</li></ol>
impression floue	Le Thermocopieur n'a pas été entretenu depuis longtemps et/ou le papier transfert est de mauvaise qualité	Nettoyez les rouleaux du thermocopieur et la barre thermique avec un chiffon imbibé d'alcool
Le Thermocopieur continue à faire du bruit	Le couvercle n'est pas fermé correctement ou le support n'est pas bien installé	Vérifiez le couvercle ou insérez à nouveau le papier transfert
le Thermocopieur s'éteint automatiquement / imprime par Intermittence	La batterie est faible	Rechargez la batterie

En cas de problème

///



## Précautions d'impression

1. Il n'est pas recommandé d'imprimer dans des endroits humides ou poussiéreux.
2. Si la tête d'impression est trop chaude après l'impression, ne pas la toucher directement.
3. Ne pas toucher la tête d'impression quand vous changez le papier.
4. Pour éviter que l'électricité statique abîme la tête d'impression, évitez de toucher cette dernière.



## Précautions durant le rechargement

1. Ne pas forcer pour insérer ou retirer le câble de chargement.
2. Merci de débrancher le câble après le rechargement.
3. Toujours utiliser le câble d'origine pour recharger le thermocopieur. Cela évitera qu'il surchauffe et qu'il prenne feu.
4. Ne pas recharger le thermocopieur dans un endroit surchauffé.
5. Si le mauvais type de batterie est remplacé, il y a un risque d'explosion. Il est interdit de remplacer la batterie sans permission, sans quoi votre garantie ne sera plus valable.

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques



**Taille maximum d'impression**  
210mm

**Résolution d'impression**  
203 Dpi

**Taille en mm**  
270x95x53

**Capacité de la batterie**  
2500mAh

**Mode de connexion**  
USB & Bluetooth

**Entrée**  
5V  $\equiv$  2A

**Taille du papier**  
A4 paier transfert

**Système d'exploitation**  
Android & iOS & Windows



Les dimensions sont mesurées manuellement ; merci de vous référer au produit réel.